
"アルビクス"マルチビューワMV-500

取扱説明書

Ver.0.2

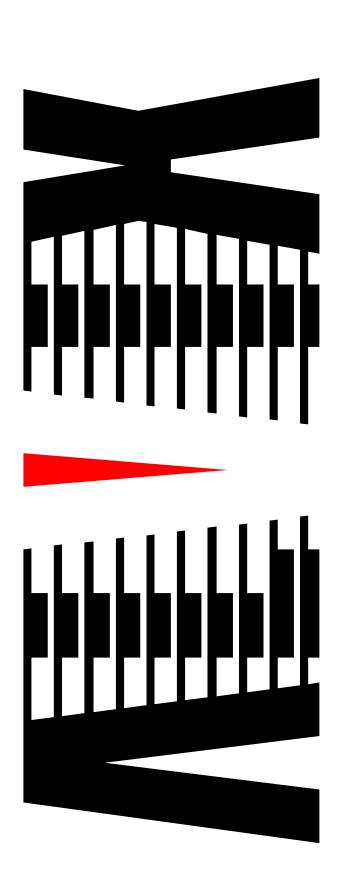

御使用の前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、 安全の為の指示に従って下さい。

もし、不明点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

目 次

| | 9 (| |
|------------|--------------------------------|-----|
| | | ページ |
| 御使 | 用上の注意事項 | 3 |
| 1. | 主な機能と特徴 | 4 |
| 2. | 仕様 | 5 |
| 3 | 各部の名称と機能 | 8 |
| O . | 3 - 1 入力ユニット | |
| | 3 - 2 出力ユニット | |
| 4. | 接続方法 | |
| • | | |
| 5. | 設定について | |
| | 5 - 1 子画面設定 | |
| | 5 - 1 - 1 表示 ON/OFF | |
| | 5 - 1 - 2 Input No | 17 |
| | 5-1-3 サイズ | 18 |
| | 5 - 1 - 4 表示位置 | |
| | 5-1-5 枠モード | 19 |
| | 5 - 1 - 6 チャンネル名称・ロゴ 表示 ON/OFF | 20 |
| | 5 - 1 - 7 音声バー表示位置 | 21 |
| | 5 - 1 - 8 枠色・ブリンク | 23 |
| | 5 - 1 - 9 BASE 色・ブリンク | 24 |
| | 5-1-10 エラーインジケータ | 25 |
| | 5 - 1 - 1 1 サブインジケータ | 25 |
| | 5 - 1 - 1 2 アスペクト設定 | 26 |
| | 5 - 1 - 1 3 サブアスペクト設定 | 27 |
| | 5 - 1 チャンネル名称・ロゴ設定 | 29 |
| | 5 - 2 時計設定 | 30 |
| | 5 - 2 - 1 アナログ時計 | |
| | 5 - 2 - 2 デジタル時計 | |
| | 5 - 3 コメントウィンドウ設定 | 32 |

| 5-3-1 | 表示 ON/OFF | 32 |
|-----------|---------------|----|
| 5-3-2 | コメント | 32 |
| 5-3-3 🕏 | 表示位置 | 32 |
| 5-3-4 | 文字色•背景色 | 32 |
| 5 - 4 背景語 | 设定 | 33 |
| 5-4-1 | 表示 ON/OFF | 33 |
| 5-5 レイブ | アウト設定 | 34 |
| 5-6 レイブ | アウト切替スケジュール設定 | 34 |

御使用上の注意事項

必ずお守り下さい(安全にお使いいただくために)

警告

- ◇ 内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としたりしてはいけません。 (火災や感電、故障の原因となります。)
- ◇ 発煙、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店に御連絡下さい。

注意

- ◇ 電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。 (電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。 (火災や感電の原因となります。)

お願い

- ◇ 風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。 (故障の原因となります。)
- ◇ 次の様な所には置かないで下さい。 湿気の多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く 埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動の ある所、安定しない台の上、傾いた所 (故障の原因となります。)

1. 主な機能と特徴

- ◇アルビクス・マルチビューワは、複数のSDI入力信号を、 PDPや液晶モニタなどの高解像度モニタに分割表示することができます。
- ◇最大実装時、入力は120ch入力可能で、 レイアウトが全く異なる分割画面を8系統出力します。 例えば、16分割画面を8系統出力することが出来ます。 入力の120chは、8系統出力のどこにでも出力することが出来ます。 また、1つの入力を分配し、複数の出力モニタに表示する事も可能です。 運用時に、入力chを入れ替える事も可能です。
- ◇入力は、HD/SD-SDIで、HD/SDを自動判別します。
- ◇エンベデッドオーディオに対応し、最大8 c h のオーディオレベルバーを 合成することができ、目視による音声の確認ができます。
- ◇LTC入力が可能でアナログ時計/デジタル時計表示を同時に表示可能です。 また、時間によりレイアウト変更が可能です。 レイアウトは出力毎に8個持つ事が可能です。
- ◇各入力信号にチャンネル名称を表示することができます。 チャンネル名称は、シフトJISコード(第一水準)の文字が表示可能です。
- ◇外部制御はLANインターフェイスを装備し、 アルビクスエラー装置と連動しエラーインジケータを表示する事が出来ます。 機器状態は、SNMPトラップで通知し、設定はTCP/IPで行います。
- ◇電源はリダンダントでフロントメンテナンス可能です。

2. 仕様

<入力ユニット>

| 筐体: TU−701 | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|--|
| 外部制御 | OUT基板に外部制御端子あり | | | |
| メンテナンス | 前面よりSCALER基板・電源ユニットの交換が可能 背面よりファンユニットの交換が可能 | | | |
| 電源ユニット: | リダンダント、ホ | ットスワップ | | |
| PU-701 | AC100~25 | OV (50/60Hz) | | |
| 外形寸法 | W436×H304×D668 7Uラックマウントサイズ(突起含まず) | | | |
| | REAR基板 | 5枚 | | |
| 最大 基板実装枚数 | SCALER基 板 | 16枚 | | |
| | OUT基板 | 1 枚 | | |
| 最大入力信号数 | 最大入力信号数 120系統(REAR基板:5枚×24系統) | | | |
| 最大出力信号数 8系統(OUT基板:1枚×8系統) | | | | |
| 重量 | 約30kg | | | |
| 消費電力/皮相電力 約 820W/821VA | | | | |
| 使用周囲温度 5~40℃ | | | | |

| REAR基板:IN-REAR-24 | | | | |
|-------------------|--------|---------------------------|--|--|
| | 入力信号形式 | HD-SDI (SMPTE 292M 1080i) | | |
| | | SD-SDI (SMPTE 259M 480i) | | |
| 入力信号 | 入力接栓 | BNCコネクタ | | |
| | 入力信号数 | 24系統 | | |
| | 入力音声信号 | エンベデッドオーディオ 8ch対応 | | |
| 活線挿抜 | 不可 | | | |

| SCALER基板:IN-SCALER-8 | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| 信号形式 | HD/SD-SDI | | |
| 処理数 8系統 | | | |
| | オーディオバー表示 | | |
| 機能 | I P変換 | | |
| | リサイズ | | |
| 活線挿抜 | 不可 | | |

| OUT基板:IN-OUT-8 | | | | |
|--|--------|---------------------|--|--|
| | 出力信号形式 | 3G-SDI LevelA 1080p | | |
| 出力信号 | 入力接栓 | BNCコネクタ | | |
| | 出力信号数 | 8系統 | | |
| 外部制御 | 制御方式 | TCP/IP | | |
| \\ \tau\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | コネクタ | RJ-45 | | |
| 活線挿抜 | 不可 | | | |

<出力ユニット>


| 筐体:TU-501 | | | | |
|-----------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| 外部制御 | CNT基板に外部制御端子あり | | | |
| メンテナンス | | ER基板・電源ユニットの交換が可能 ニットの交換が可能 | | |
| 電源ユニット: | リダンダント、ホ | ットスワップ | | |
| PU-501 | AC100~25 | OV (50/60Hz) | | |
| 外形寸法 | W436×H21 5Uラックマウン | 6×D452 トサイズ(突起含まず) | | |
| 最大 | DVI基板 | 8枚 | | |
| 基板実装枚数 | CNT基板 | 1枚 | | |
| 最大入力信号数 | 8系統(DVI基 | 板:8枚×1系統) | | |
| | DVI/RGB 出力信号 | 8系統 (DVI基板:8枚×1系統) | | |
| 最大出力信号数 | SD I 出力信号 | 16系統(DVⅠ基板:8枚×2系統) | | |
| | VBS 出力信号 | 8系統 (DVI基板:8枚×1系統) | | |
| 重量 | 約19kg | | | |
| 消費電力/皮相電力 | 約 420W/425VA | | | |
| 使用周囲温度 | 使用周囲温度 5~40℃ | | | |

| DV I 基板:OUT-DV I | | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|
| | 入力信号形式 | 3G-SDI LevelA 1080p 入力ユニットより入力 | | |
| 入力信号 | 入力接栓 | BNCコネクタ | | |
| | 入力信号数 | 1系統 | | |
| DVI/RGB 出力信号 | 出力信号形式 | アナログ RGB+デジタル DVI 出力信号 : DVI 最大 1980x1080P | | |
| | 出力接栓 | DV I コネクタ | | |
| | 出力信号数 | 1系統 | | |
| SDI | 出力信号形式 | HD/SD-SDI 59.94Hz HD/SDは選択出力 | | |
| 出力信号 | 出力接栓 | BNCコネクタ | | |
| | 出力信号数 | 2系統 | | |
| \ | 出力信号形式 | コンポジットアナログVIDEO信号 | | |
| VBS 出力信号 | 出力接栓 | BNCコネクタ | | |
| | 出力信号数 | 1系統 | | |
| | チャンネル名称、 | ロゴ、背景合成、コメント表示、インジケータ表示 | | |
| 機能 | LTC又は内部時計表示 | | | |
| 10次日七 | 出力モニタ用リサイズ | | | |
| | SDI・ビデオ出 | カ | | |
| 活線挿抜 | 可 | | | |


| CNT基板:OUT—CNT | | | | | |
|---------------|---------|----------------------------------|--|--|--|
| 外部制御 | 制御方式 | TCP/IP SNMPトラップ出力対応* ※ 将来対応予定 | | | |
| | コネクタ | RJ-45 | | | |
| 入力ユニット | 制御方式 | TCP/IP | | | |
| 制御 | コネクタ | RJ-45 | | | |
| LTC入力 | LTC入力信号 | SMPTE 12M 2Vp-p 終端2kΩ | | | |
| | コネクタ | BNCコネクタ | | | |
| 活線挿抜 | 可 | | | | |

3. 各部の名称と機能

3-1 入力ユニット

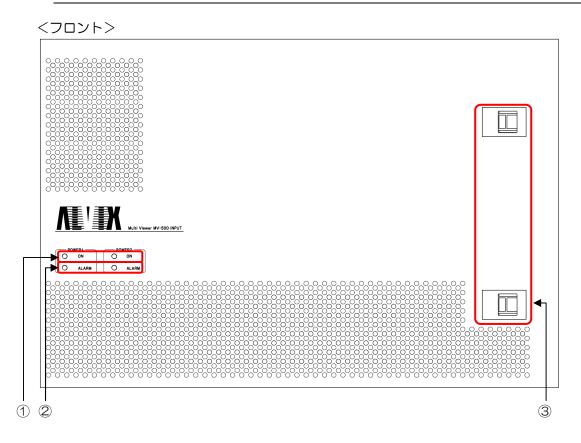


<フロント開口時>

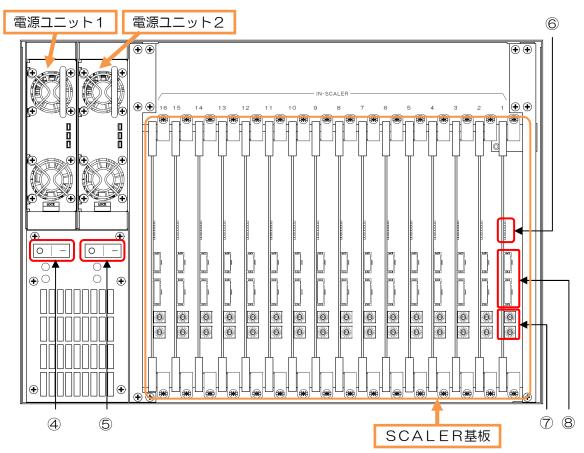

※ ⑥、⑦、⑧は、SCALER基板1~16共通


- ① 電源ユニットパワーインジケータ 電源ユニットがONの時LEDが点灯します。
- ② 電源ユニットアラームインジケータ 電源ユニットに異常が発生した時、LEDが点灯します。 以下の異常を検知します。
 - 片側電源ユニットOFF
 - ・電源ユニット温度異常
 - ・電源ユニットファン異常
 - 各保護回路動作時
 - 電源電圧異常
 - DC出力電圧異常 ※異常検知時には、出力が遮断されることがあります。
- ③ フロント開閉ラッチフロントの開閉を行います。

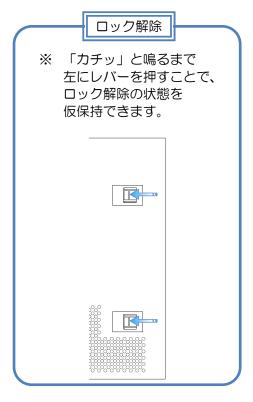



- ④ 電源ユニット1 パワースイッチ電源ユニット1の電源をON/OFFします。
- ⑤ 電源ユニット2 パワースイッチ電源ユニット2の電源をON/OFFします。
- ⑥ スケーラ基板インジケータ 入力の状態を表します。消灯:無信号、点滅:SD、点灯:HD 上から1~8の状態を表します。
- ⑦ スケーラ基板ロータリースイッチ 使用しません。通常は"O","O"に設定されています。
- ⑧ メンテナンスコネクタ 使用しません。

<リア>

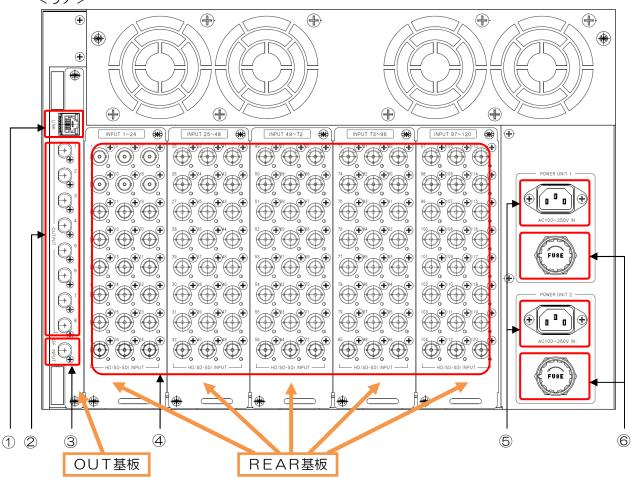

1 LINK

外部制御用LANインターフェイスコネクタです。 出力ユニットのLINKと接続します。

② 信号出力

8系統の3G-SD | 信号を出力します。 出力1~8のそれぞれを、出力ユニットの信号入力1~8に入力します。

③ リファレンス入力 使用しません。接続しないでください。

④ 信号入力

HD/SD-SDI映像信号を入力します。 REAR基板5枚実装で、最大120ch入力が可能です。


⑤ AC入力


本機の電源入力(3Pインレット)です。 電源コードは電源ユニット1,2とも接続して下さい。

⑥ ヒューズホルダ ヒューズ交換時以外、触らないでください。

3-2 出力ユニット

<フロント>

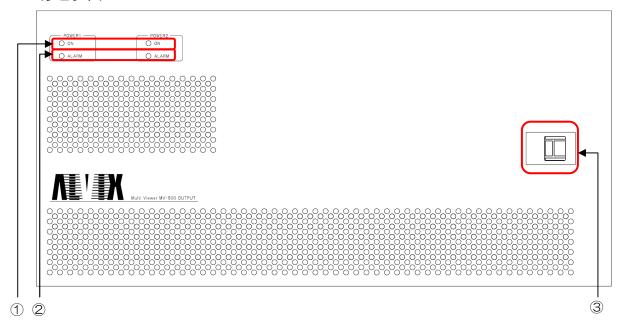

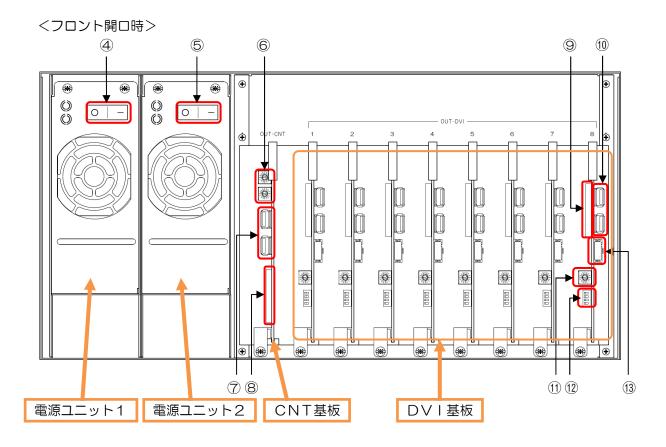

※ 9、⑪、⑪、⑫、⑬は、DVI基板1~8共通

- ① 電源ユニットパワーインジケータ電源ユニットがONの時LEDが点灯します。
- ② 電源ユニットアラームインジケータ 電源ユニットに異常が発生した時、LEDが点灯します。 以下の異常を検知します。
 - ・片側電源ユニットOFF
 - ・電源ユニット温度異常
 - 電源ユニットファン異常
 - 各保護回路動作時
 - 電源電圧異常
 - DC出力電圧異常 ※異常検知時には、出力が遮断されることがあります。
- ③ フロント開閉ラッチ フロントの開閉を行います。開閉方法の詳細については、入力ユニットを参照して下さい。
- ④ 電源ユニット1 パワースイッチ電源ユニット1の電源をON/OFFします。
- ⑤ 電源ユニット2 パワースイッチ 電源ユニット2の電源をON/OFFします。
- ⑥ CNT基板ロータリースイッチ 使用しません。通常は"O","O"に設定されています。
- ⑦ CNT基板メンテナンスUSBコネクタ 使用しません。
- 8 CNT基板コンパクトフラッシュ メンテナンス時以外、触らないでください。
- ⑩ DV I 基板メンテナンスUSBコネクタ 使用しません。
- ① DV I 基板ロータリースイッチDV I 及びアナログRGBの出力解像度を設定します。※詳細については表1を参照してください。
- ① DV I 基板ディップスイッチ SD I 出力信号の設定(表2参照)及び、 SD-SD I 出力/VBS出力の表示方式の設定(表3参照)及び、 HD-SD I 出力の表示方式の設定(表4参照)を行います。
- ③ DV I 基板メンテナンスコネクタ 使用しません。

表1. DVI/アナログRGB 出力解像度(有効画像領域)

| DVI基板 ロータリー スイッチ | 名称 | H Disp (dot) | V Disp (line) | レイアウト 縦横比 | 備考 |
|------------------------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------|
| 0 | 1080p | 1920 | 1080 | 16:9 | |
| 1 | WSXGA+1 | 1680 | 945 | 16:9 | |
| 2 | WXGA | 1280 | 720 | 16:9 | |
| 3 | UXGA | 1600 | 1200 | 4:3 | |
| 4 | SXGA+ | 1400 | 1050 | 4:3 | |
| 5 | SXGA | 1280 | 960 | 4:3 | |
| 6 | XGA | 1024 | 768 | 4:3 | |
| В | UXGA | 1600 | 1200 | 16:9 | レターBOX |
| С | SXGA+ | 1400 | 1050 | 16:9 | レターBOX |
| D | SXGA | 1280 | 960 | 16:9 | レターBOX |
| Е | XGA | 1024 | 768 | 16:9 | レターBOX |

表 2. SDI出力信号設定

| D, | | | | |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-----------|
| 4 3 2 1 | | | 1 | SDI出力信号 |
| (HDサブアスペクト) | | | | |
| Dava't agus | Don't care (表3参照) | OFF | OFF | HD-SDI |
| Don't care (表4参照) | | OFF | ON | 3G-SDI *1 |
| (女牛参照) | (衣ひ参照) | ON | OFF | SD-SDI |

表3. SD-SDI/アナログVBSの表示方式


| DV I 基板 ディップスイッチ 3 | モニタ縦横比 設定 | DV I 基板 ロータリースイッチ レイアウト縦横比設定 | 表示方式 |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| OFF | 16:9 | 16:9 | スクイーズ |
| OFF | 10.9 | 4:3 | サイドパネル付加 |
| ON | 4:3 | 16:9 | レターボックス |
| ON | 4 · 3 | 4:3 | フル |

表4. HD-SDIの表示方式


| 11. 110 00 1 00 100 100 | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| DV I 基板 ディップスイッチ 4 | モニタ縦横比 設定 | DV I 基板 ロータリースイッチ レイアウト縦横比設定 | 表示方式 |
| OFF | 16:9 | 16:9 | フル |
| | | 4:3 | ー (設定しないで下さい) |
| ON | | 16:9 | ー (設定しないで下さい) |
| | | 4:3 | サイドパネル |

※1. 将来対応予定

※2. 上記以外の設定を行わないでください。

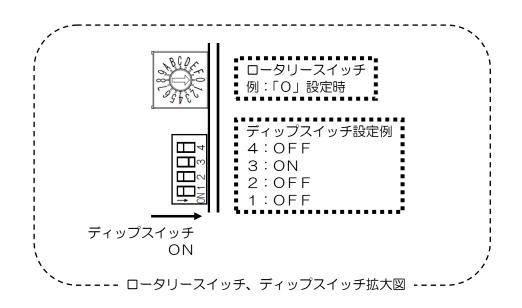

くリア>

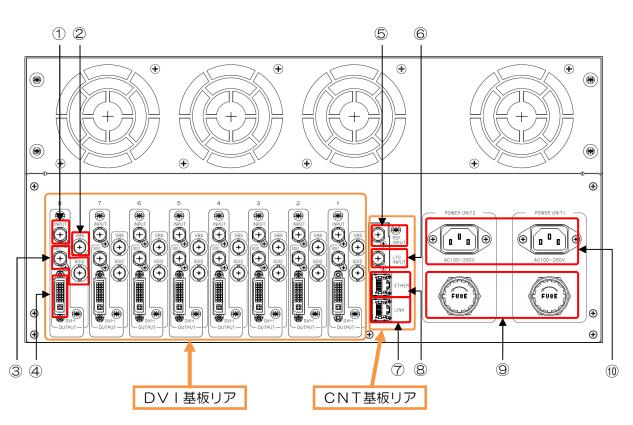

※ ①、②、③、④は、DVI基板リア1~8共通

① 信号入力

3G-SD | 映像信号を入力します。 入力ユニットの出力信号1~8を、DV | 基板リア1~8の信号入力へ それぞれ入力します。

② VBS信号出力 アナログVIDEO信号を出力します。

③ SDI信号出力

HD/SD-SD I 信号を出力します。 HD/SDは、DV I 基板ディップスイッチの設定により、選択出力します。 ※詳細については表2,3,4を参照してください。

④ DVI/RGB信号出力

最大1980×1080PのDVI信号及びRGB信号を出力します。 ※ケーブル長の制限が有ります。

⑤ リファレンス入力 使用しません。接続しないでください。

⑥ LTC入力LTC信号を入力します。

7 LINK

入力ユニット制御用LANインターフェイスコネクタです。 入力ユニットのLINKと接続します。

® ETHER

外部制御用LANインターフェイスコネクタです。 ネットワークから制御する際に接続します。

9 ヒューズホルダ


ヒューズ交換時以外、触らないでください。

⑩ AC入力

本機の電源入力(3Pインレット)です。 電源コードは電源ユニット1,2とも接続して下さい。

4. 接続方法

◇8系統出力時の接続例を示します。

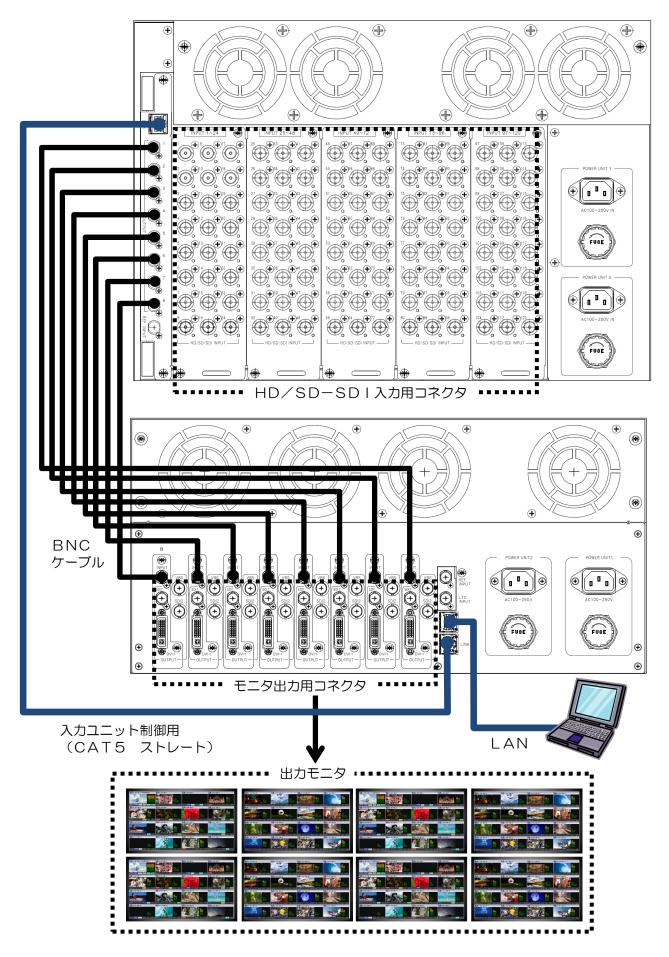


5. 設定について

5 - 1 子画面設定

◇設定ソフトを使用し、子画面の表示設定やレイアウトを変更することができます。 ※ 設定ソフトの操作方法については、別紙設定ソフト取扱説明書をご覧ください。


5-1-1表示 ON/OFF

子画面の表示/非表示が設定できます。

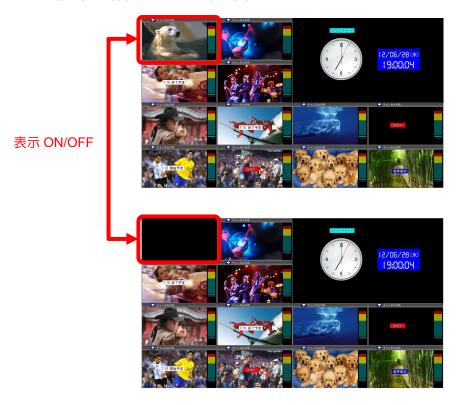


5 - 1 - 2 Input No

入力マトリックスの設定を行い、表示する映像(1~120)を選択することが出来ます。

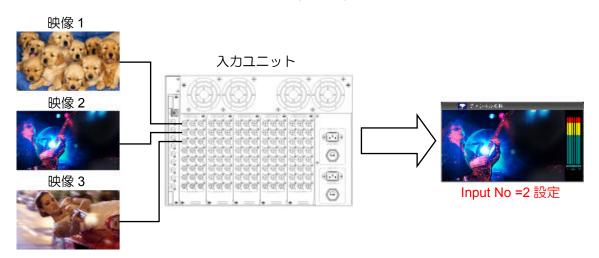


サイズを1ドット単位で設定できます。

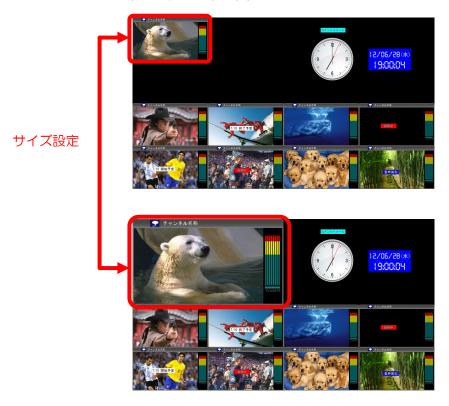


5 - 1 - 4 表示位置

表示位置(X,Y)を1ドット単位で設定できます。

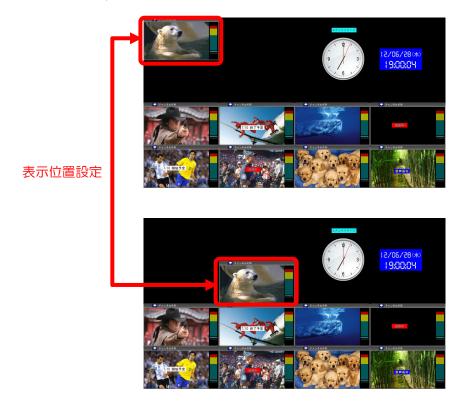

枠モードを下図のようにノーマル、シンプル又はフルの設定ができます。

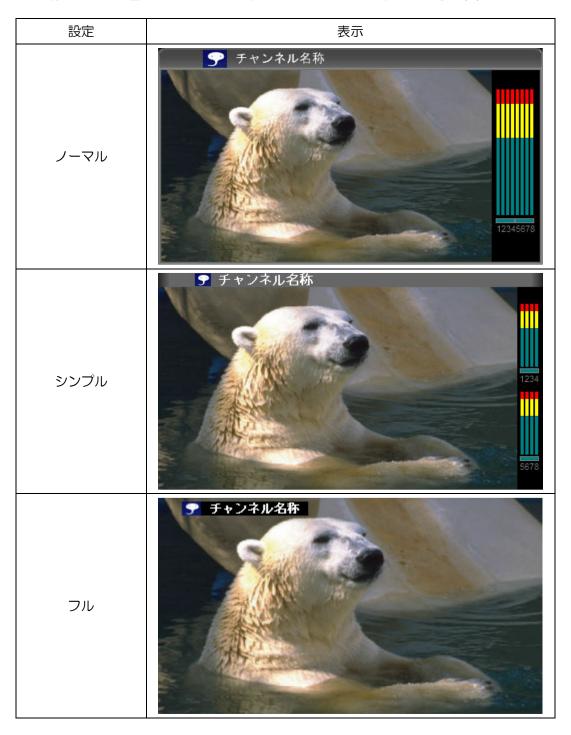

チャンネル名称・ロゴそれぞれの表示/非表示が設定できます。

タ チャンネル名称

チャンネル名称・ ロゴ表示 ON/OFF 設定




5-1-7 音声バー表示位置

音声バーの表示位置を設定できます。 設定可能な位置は、枠モードにより以下のように異なります。

| 枠モード | 設定可能位置 | | |
|------|--------|--|--|
| ノーマル | 右、左、左右 | | |
| シンプル | 右、左 | | |
| フル | 設定無し | | |

● 枠モード=ノーマル

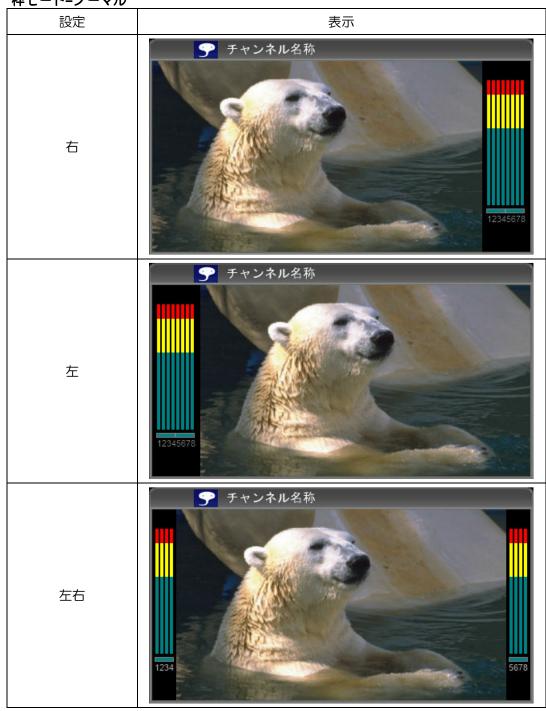


● 枠モード=シンプル



タリー表示として枠色を RGB 値の各色 0,85,170,255 の 4 段階により設定できます。また、ブリンク設定により設定した枠色で点滅できます。


● 各枠モードでの枠表示イメージ(RGB 値[255,0,0]設定)

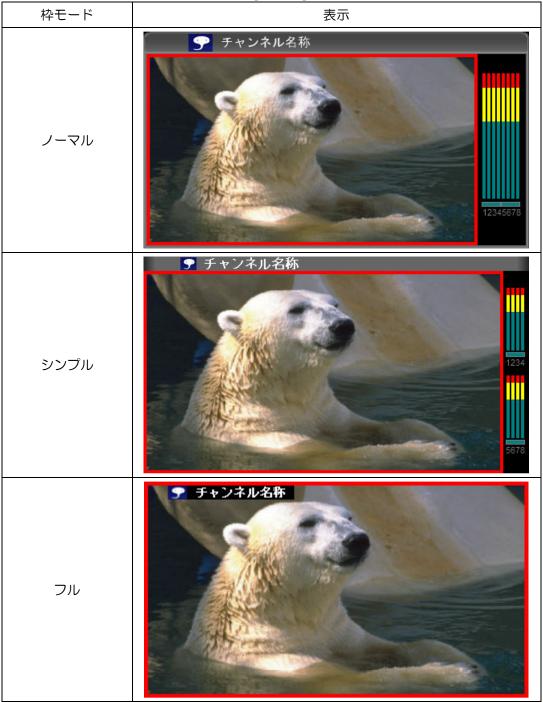

タリー表示として BASE 色(音声バーの背景色)を RGB 値の各色 0, 43, 86, 128 の 4 段階により設定できます。

また、ブリンク設定により設定した BESE 色で点滅できます。

● 各枠モードでの BASE 表示イメージ(RGB 値[0,0,128]設定)

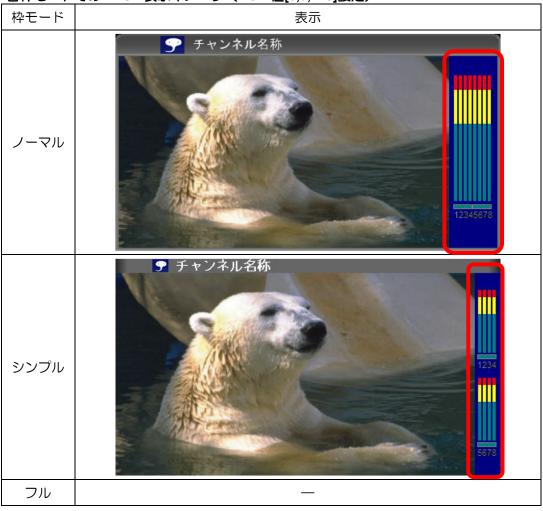

下図のように映像下部にエラーインジケータの表示ができます。

エラー内容は「映像比較」、「フリーズ」、「ブラック」、「音声比較」、「無音」、「音声他」の6種類有ります。



エラーインジケータ表示イメージ

エラーインジケータは外部よりコマンドを受信することで表示されます。 (コマンドの詳細は外部制御仕様書をご参考ください。)

※ MV-500 自身がエラーを検知し、エラーインジケータを表示する機能はありません。

5 - 1 - 1 1 サブインジケータ

タリー表示として下図のようにタイトルバーの両サイドにサブインジケータの表示ができます。

左右のサブインジケータそれぞれに対し表示 ON/OFF 及び色の設定が可能です。



サブインジケータ表示イメージ (RGB 値 右[128,128,0]、左[0,128,0])


5-1-11-1 表示 ON/OFF

表示/非表示が設定できます。

5-1-11-2 色


サブインジケータの色は RGB 値の各色 0,43,86,128 の 4 段階により設定できます。

出力映像のアスペクト比(16:9又は4:3)が設定できます。

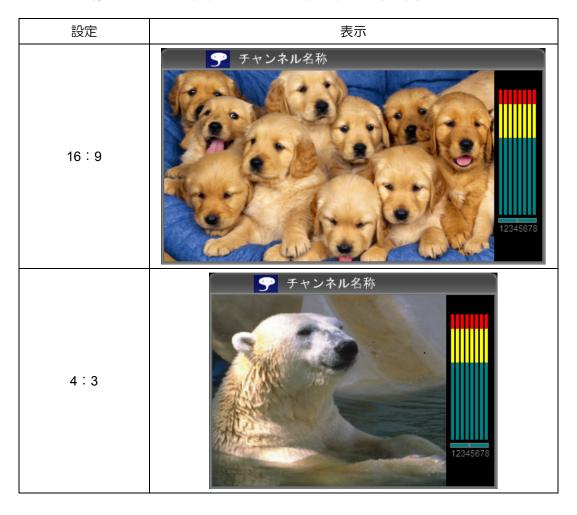

「5-1-12 アスペクト設定」の設定と入力映像のアスペクト比が一致しない場合の映像の表示方法が設定できます。

● アスペクト設定=16:9、入力映像=4:3 (SD-SDI)

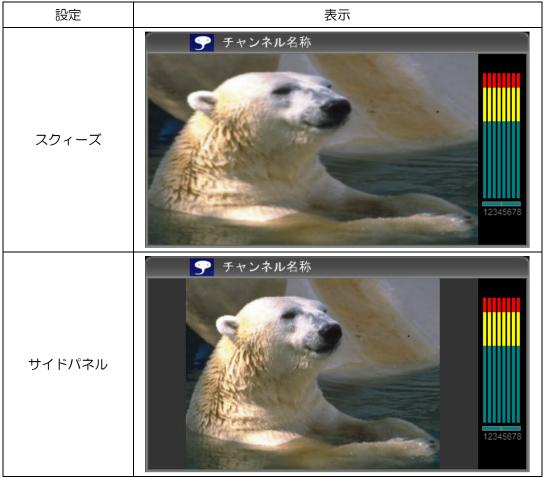

● <u>アスペクト設定=4:3、入力映像=16:9(HD-SDI)</u>



5-1 チャンネル名称・ロゴ設定

1~120の各入力映像にそれぞれチャンネル名称及びチャンネルロゴが設定できます。 設定されたチャンネル名称・ロゴは子画面のチャンネル名称・ロゴが表示設定時にタトルバ ーに表示されます。

子 チャンネル名称

チャンネル名称・ロゴの表示イメージ

5-2-1 アナログ時計

レイアウト毎に1つのアナログ時計が表示できます。

アナログ時計イメージ -9 3-6 1

5-2-1-1 表示 ON/OFF

表示/非表示が設定できます。

5-2-1-2 表示選択

表示する時刻を LTC 入力と MV 内部で選択できます。

5-2-1-3 表示位置

表示位置(X,Y)を1ドット単位で設定できます。

5-2-1-4 サイズ

サイズを以下の5段階で設定できます。

 216×216

 270×270

 360×360

 432×432

 540×540

レイアウト毎に1つのデジタル時計が表示できます。

デジタル時計イメージ



5-2-2-1 表示 ON/OFF

表示/非表示が設定できます。

5-2-2-2 表示選択

表示する時刻を LTC 入力と MV 内部で選択できます。

5-2-2-3 表示位置

表示位置(X,Y)を1ドット単位で設定できます。

5-2-2-4 サイズ

サイズを以下の5段階で設定できます。

 216×108

 270×135

 360×180

 432×216

 540×270

5-2-2-5 文字色・背景色

文字色及び背景色を RGB 値の各色 1~255 により設定できます。

5-3 コメントウィンドウ設定

レイアウト毎に8つのコメントウィンドウが表示できます。



: コメントウィンドウ

5-3-1 表示 ON/OFF

各コメントウィンドウの表示/非表示が設定できます。

5-3-2 コメント

表示するコメントを半角36文字又は全角12文字まで設定できます。

5-3-3表示位置


表示位置(X,Y)を1ドット単位で設定できます。

5-3-4 文字色•背景色

各コメントウィンドウの文字色、背景色を RGB 値の各色 0,85,170,255 の 4 段階により設定できます。

レイアウト毎に背景画像が設定できます。

背景画像表示イメージ

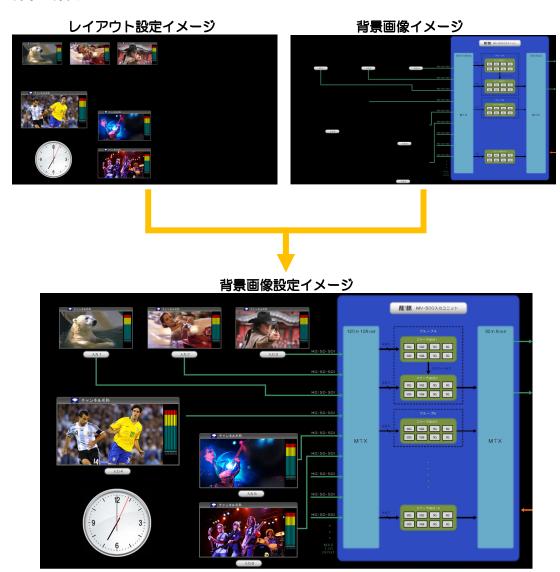

5 - 4 - 1 表示 ON/OFF

表示/非表示が設定できます。

5-5レイアウト設定

各画面に対して、8個のレイアウトが設定出来ます。

5-6 レイアウト切替スケジュール設定

レイアウト切替スケジュール設定により、任意の日時にレイアウトを自動で切り替えることができます。

レイアウト切替スケジュールは最大 128 個まで設定できます。

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についてのアフターサービスは、 お買い上げの販売店におたずねく ださい。

なお、販売店が不明の場合は弊社 へお手数でもご連絡ください。 故障・保守サービスのお問い合わせは

販売店:

TEL 担 当

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルビクス株式会社

〒959-0214

新潟県燕市吉田法花堂1974-1 TEL:0256-93-5035

FAX:0256-93-5038